

REVOLUTION profesionální parní čistič



Kompaktní, snadno ovladatelný a vysoce výkonný čistič REVOLUTION je silný stroj pro těžkou práci.

S párou přehřátou na 165° (jmenovitá teplota) dodávanou při tlaku až 6 barů a mokrým/suchým vysáváním je tento stroj prvotřídním univerzálním čisticím mechanismem.

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

NA PRVNÍM MÍSTĚ JE BEZPEČNOST

Před prováděním jakékoliv instalace, připojení či operace s Vaším strojem si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace o tom, jak bezpečně a efektivně zacházet s Vaším strojem.

Tento návod vždy uchovávejte na bezpečném místě a po ruce.

Stroj REVOLUTION je sestaven v souladu se "Směrnicí EHS č. 89/392 o bezpečnosti strojů" a pozdějších doplňků, které jsou v platnosti v Evropském hospodářském společenství.

VŠEOBECNÝ POPIS

Parní čistič REVOLUTION je určen pro čištění strojů, chladniček, trub, pecí, pracovních stolů apod. bez použití čisticích prostředků, dezinfekčních přípravků či rozpouštědel.

Stroj dodává páru při tlaků až 6 barů do teploty až 165° (jmenovitá hodnota) pro důkladné čištění a dezinfekci znečištěné plochy.

VÝHODY PARNÍHO ČIŠTĚNÍ

- odstranění mastné a zapečené špíny
- ničení bakterií, virů a choroboplodných zárodků
- nízká spotřeba vody (5 litrů na 2-3 hodiny práce)
- snadné používání
- velké množství nastavců a příslušenství
- až 40% snížení nákladů na úklid

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYVÍJEČE PÁRY

Obsah nerezového bojleru	3 litry
Obsah nádrže na vodu	5 litrů
Doba ohřevu	9 minut
Tlak při používání (pohybová energie)	6 barů
Maximální teplota	165°C (jmenovitá)
Maximální výkon	2200 W
Potřeba energie	230V – 50/60 Hz

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- Bezpečnostní tlakový ventil ohřívače vody
- Tlakoměr
- Termostat ohřívače vody
- Automatické vypínání termostatu

UPOZORNĚNÍ:

NIKDY NETAHEJTE STROJ ZA HADICI S PŘÍVODEM PÁRY/VYSÁVACÍ HADICI. PŘI MANIPULACI SE STROJEM VŽDY POUŽÍVEJTE DRŽÁKY, JIMIŽ JE STROJ OPATŘEN. ZÁVADY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNOU MANIPULACÍ NESPADAJÍ DO ZÁRUKY.

SPECIFIKACE VYSÁVÁNÍ

Příkon	230V – 50/60 Hz
Maximální výkon	1200 W
Obsah kbelíku	20 litrů

BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA

Prostředí, v němž používáte Váš stroj, musí splňovat základní bezpečnostní požadavky, tj. nepoužívejte tento stroj v dosahu potenciálně nebezpečných chemických výparů.

Důležitými faktory jsou rovněž umístění stroje, prostředí a celkový pracovní prostor.

Přesvědčte se, že máte všude kolem dostatek místa pro pohodlnou manipulaci se strojem. Práce v těsném prostoru, kde je málo nebo žádné místo, nutí ke špatnému držení těla při práci, ztěžuje pohyb a může vytvářet nebezpečné situace.

Aby mohl stroj REVOLUTION pracovat výkonně a efektivně, teplota okolního vzduchu by měla být mezi 10° a 40°C s vlhkostí nižší než 90%.

Je možno používat destilovanou vodu a tato je obzvláště prospěšná v oblastech s tvrdou vodou pro prevenci tvorby vodního kamene v ohřívači vody.


PŘIPOJENÍ ENERGIÍ

Stroj je napájen pomocí 5 m kabelu a je opatřen třemi kolíkovými zástrčkami o 13A.

Před připojením k napájení ze sítě zabezpečte, aby technické podmínky sítě byly kompatibilní se strojem.

ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY STROJE

1. Vypínač ZAPNUTO/VYPNUTO
2. Regulační ventil produkce páry
3. Přípojná zásuvka pro parní hadici
4. Tlakoměr ohřívače vody
5. Uzávěr plnicího hrdla nádrže na vodu
6. Uzávěr plnicího hrdla s čisticím prostředkem
7. Zapnutí nahřívání bojleru
8. Signalizace nedostatku vody
9. Signální kontrolka „Připraven k použití“

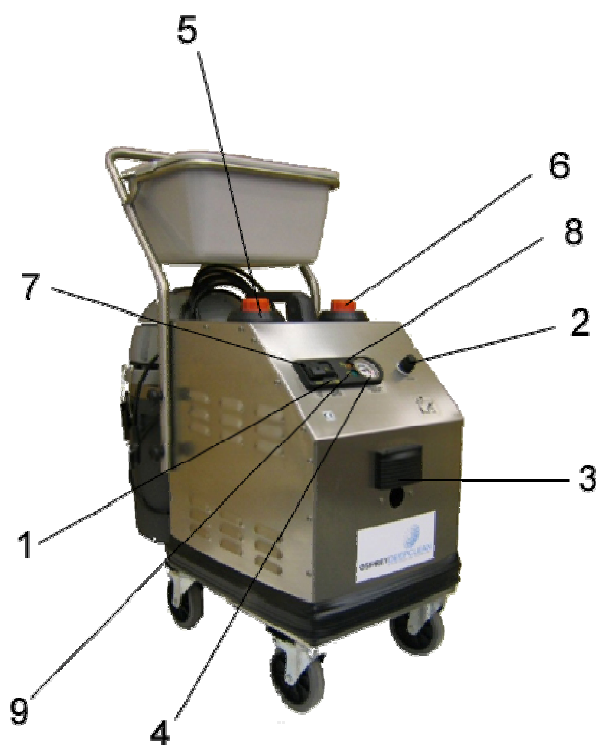

POUŽITÍ VAŠEHO STROJE

1. Nadzvedněte ochranný kryt a zapojte hadici přívodu páry do přípojné zásuvky pro hadici přívodu páry. Pokud je zástrčka správně umístěna, zapadne na místo.
2. Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla a opatrně naplňte nádrž 5 litry vody.

Do nádrže na vodu nepřidávejte žádnou čisticí chemikálii.

3. Zapojte zástrčku 13 A do napájení ze sítě.
4. Přepněte vypínač ZAPNUTO/VYPNUTO z polohy „0“ do polohy „1“, abyste spustili stroj. Rozsvítí se signální kontrolka ZAPNUTO/VYPNUTO.
5. Kontrolka čerpadla se rozsvítí, jakmile se ohřívač vody automaticky naplní. Počkejte, dokud čerpadlo nezastaví plnění ohřívače vody (signální kontrolka zhasne).
6. Zapněte ohřívač vody vypínačem ZAPNUTO/VYPNUTO. Po zhruba 9 minutách od naplnění studenou vodou dosáhne stroj tlaku páry 8 barů a teploty 180°C (nominální) v ohřívači vody.
7. Signální kontrolka se rozsvítí, když je stroj připraven.
8. Vyberte si příslušenství, které chcete použít (viz strana 6). Připojte je k hadici přívodu páry zacvaknutím na místo. Předtím než začnete uklízet, nasměrujte hubici do vhodné nádoby a stiskněte spouštěcí páčku na ručce, abyste vyfoukli veškerou zbytkovou kondenzaci z hadice přívodu páry.
9. Nyní nasměrujte parní trysku na povrch, který chcete čistit a zmáčkněte spouštěč.
10. Jak se voda v ohřívači vody postupně spotřebovává, je automaticky doplňována z nádrže na vodu, dokud tato není prázdná.
11. Výstražná kontrolní lampka hladiny nádrže a zvukový signál Vás upozorní, že vodní nádrž je prázdná. V TENTO OKAMŽIK MUSÍTE PŘESTAT POUŽÍVAT STROJ A ZNOVU NAPLNIT VODNÍ NÁDRŽ.

POZOR!



Pokud znovu nenaplníte nádrž stroje včas, zaktivuje se vypnutí bezpečnostním systémem a přístroj bude vyžadovat zásah servisního střediska firmy NORTHCO SYSTEMS.

DOPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE

1. Vypněte hlavní vypínač.
2. Otevřete uzávěr plnicího hrdla odšroubováním uzávěru. Opatrně doplňte nádrž 5 litry vody.
3. Uzavřete uzávěr plnicího hrdla.
4. Znovu zapněte hlavní vypínač a stiskněte tlačítko pro zapnutí bojleru.

VYSÁVACÍ SYSTÉM

Ve stroji REVOLUTION je zabudován mokrý/suchý vysavač.

Vysávací hadice se zatlačuje do stejného konektoru jako parní hadice (nákres A). Vypínač zapnuto/vypnuto vysavače je umístěn nahoře na tělese vysavače (nákres B).

Pistolová úchopová rukojeť obsahuje spouštěč páry, bezpečnostní zařízení a vypínač vysavače (nákres C). Stiskněte spouštěč pro přívod páry, zmáčkněte horní tlačítko pro zapnutí vysavače a opět jej stiskněte, abyste vypnuli motor. Když je bezpečnostní zařízení zapnuto do levé polohy, blokuje spouštěč v poloze vypnuto, čímž zabraňuje náhodnému vypouštění páry.

Pro čištění použijte příslušenství, které je součástí stroje a vždy se přesvědčte, že je k hadicím správně připojeno.


Nákres A



Nákres B



Nákres C

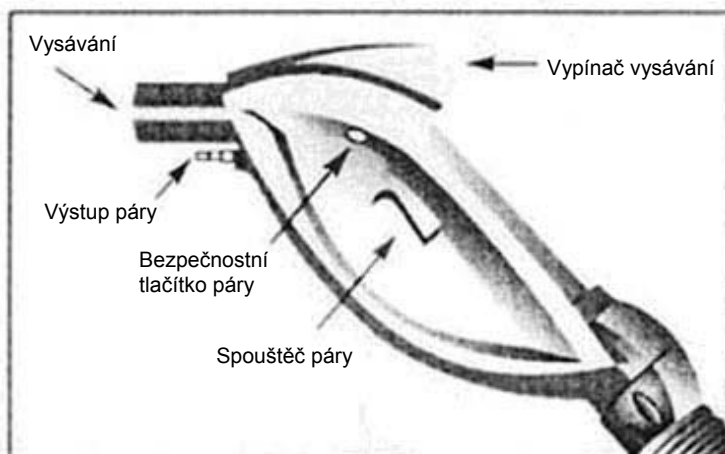

POZOR!



Nikdy nevysávejte pěnové chemikálie a pravidelně vyprazdňujte obsah kbelíku, abyste zabránili poškození motoru vysávací hlavy.

VSTŘIKOVÁNÍ CHEMIKÁLIE

REVOLUTION je vybaven zařízením pro přidání čisticího prostředku k suché páře, která se uvolňuje z čisticí hlavičky.

Při používání tohoto zařízení pro vstřikování chemikálie se prosím ujistěte, že dodržujete tyto instrukce:

1. Používejte pouze nepěňivý čisticí prostředek.
2. Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla nádrže na chemikálie a naplňte ji čisticím prostředkem požadované koncentrace.
3. Pro spuštění čerpadla čisticího prostředku stiskněte vypínač čisticího prostředku na rukojeti pružné hadice. Na stroji REVOLUTION je tento umístěn (symbol On/Off) vedle vypínače vysávání.

POUŽÍVEJTE V KRÁTKÝCH STŘICÍCH.

4. Po dokončení práce s čisticím prostředkem provozujte páru alespoň po dobu 30 sekund.

SEZNAM STANDARDNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Centrální přípojná hadice + pistole
2x Prodlužující trubice
Nástavec na čištění podlahy 30cm
Stěrka na čištění oken a dlaždic
Nástavec na čištění štěrbin
Kartáč na prach
Sada kartáčků pro detailní čištění



ODMÍTNUTÍ ZODPOVĚDNOSTI

OSPREY DEEPCLEAN Ltd. a NORTHCO SYSTEMS ani žádná z jejich přidružených společností nenesou vůči kupujícímu/nájemci stroje REVOLUTION, nebo třetím osobám zodpovědnost za poškození, újmy, náklady či výdaje utrpěné kupujícím nebo třetími osobami v důsledku: nehody, nesprávného použití či špatného zacházení s výrobkem (výrobky) či neoprávněných úprav, oprav či změn výrobku (ů), nebo nedodržení návodu k obsluze a údržbě.



OSPREY DEEPCLEAN
STEAM CLEANING TECHNOLOGY

nabízí nejširší řadu průmyslových parních čističů .

NORTHCO
FOODTECH ENGINEERS

zastupují firmu OSPREYDEEPCLEAN v České a Slovenské republice.